



Monteringsvejledning

TrustME 1 & 2



Nummer på de enkelte produkter.

1. Master - 1.1. OBD-Stik - 2. Sensor med Pir - 3. Sensor - 4. Sirene - 5. Fjernbetjening



1. Master.

Masteren skal placeres enten under instrumentbrættet eller i handskerum.

Masteren skal placeres med Smart-Safe logo opad.



1.1. Master og Bilens OBD-stik.

Masteren tilsluttes bilens OBD-stik med vedlagte ledning/kabel.

Eller - Masteren skal tilsluttes bilens 12 Volt batteri eller back-up batteri for permanent Strømforsyning. Masteren er sikret imod forkert polarisering.





2 & 3. Sensor med og uden Pir.

Alle sensorerne skal oplades inden montering.

Skal oplades med et Micro C stik. (medfølger ikke).

Opladningstid op til 3 timer.

Under opladningen lyser sensoren rød.

Fuldt opladet lyser sensoren grøn.


Sensoren med Pir detektor skal placeres indvendig på varerummets bagdørs flader.

Andre sensorer placeres på indvendige sider af varerummets sidedørs flader.



4. Sirene.

Monter sirenen i motorrummet og forbind den via stikket som vist på foto

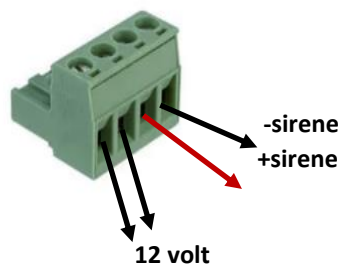



Opkobling til internettet.

(Gælder kun for TrustME 2)

Efter monteringen placeres bilen i et frit udendørs område og under åben himmel.

Masteren Opkobles nu til internettet og downloader automatisk - max. tid 20 min.

5. Fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen placeres nu ca. 25 meter fra bilen for opdatering.

Når fjernbetjeningen er opdateret, afgiver sirenen 2 Bip lyde.



Slut Test.

Placer igen fjernbetjeningen ca. 25 meter fra bilen.

Gå tilbage til bilen - uden fjernbetjeningen - og åben en af dørene til varerummet.

Sirenen starter.

Hent fjernbetjeningen og gå tilbage mod bilen.

Indenfor en radius på ca. 5 meter vil alarmen blive de-aktiveret.

Radiusafstanden kan variere grundet bilmærke og modeller.

Alarmen er hermed frakoblet, konfigureret og klar til brug.

Er der spørgsmål vedr. monteringen eller produktet så os venligst på Mobil. 24648933